

# Room-Manager



## Gebbruiksaanwijzing

---

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>4</b>
1.1	Veiligheidsinstructies .....	4
1.2	Toepassingsgebied .....	4
1.3	Over deze handleiding .....	5
<b>2</b>	<b>De Room-Manager .....</b>	<b>6</b>
2.1	Bediening .....	6
2.1.1	Lokale pulsdrukkers .....	8
2.1.2	Sensorwiel .....	9
2.2	Visualisering .....	11
2.2.1	De opbouw van een hoofdpagina .....	11
2.2.2	bewegen door de verschillende hoofdpagina's .....	12
<b>3</b>	<b>De verschillende menu's .....</b>	<b>13</b>
3.1	Hoofdpagina ruimte 1 .....	14
3.1.1	Instellen .....	15
3.1.2	Bedrijfsmode .....	17
3.1.3	Verschillende modi .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
3.1.4	Vakantie modus .....	18
3.1.5	Bedrijfsmode van alle ruimten .....	19
3.1.6	Modi van alle ruimten .....	20
3.1.7	Vakantie modus van alle ruimten .....	20
3.1.8	Naam wijzigen .....	20
3.2	Hoofdpagina ruimte 2 .....	20
3.3	Hoofdpagina ruimte 3 .....	20
3.4	Hoofdpagina ventilatie .....	21
3.4.1	Bedrijfsmode .....	21
3.4.2	Tijdprofiel instellen .....	22
3.4.3	Naam wijzigen .....	22
3.5	Hoofdpagina buitentemperatuur. ....	23
3.5.1	Automatische reset .....	23
3.5.2	Handmatige reset .....	24
3.5.3	Geen automatische reset .....	24
3.6	Hoofdpagina ingangen .....	24
3.6.1	Naam wijzigen .....	24
3.7	Hoofdpagina uitgangen .....	25
3.7.1	Handmatig bedienen .....	25
3.7.2	Naam wijzigen .....	25

3.8	Hoofdpagina zonwering .....	26
3.8.1	Handmatig bedienen . <b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>	
3.8.2	Tijdprofiel activeren.....	26
3.8.3	Tijdprofiel instellen .....	26
3.8.4	Naam wijzigen .....	27
3.9	Hoofdpagina schakelklokken .....	27
3.9.1	Bedrijfsmode.....	28
3.9.2	Tijdprofiel instellen .....	28
3.9.3	Naam wijzigen .....	29
3.10	Hoofdpagina aanwezigheids simulatie .....	29
3.10.1	Activeren.....	29
3.10.2	Tijdprofiel instellen.....	29
3.10.3	Uitgangen kiezen.....	30
3.11	Hoofdpagina scènes .....	30
3.11.1	De uitgangen en functies toewijzen .....	31
3.11.2	Scène oproepen .....	31
3.11.3	Scène instelling accepteren .....	31
3.11.4	Naam wijzigen .....	31
3.12	Hoofdpagina logische schakelingen .....	32
3.12.1	Naam wijzigen .....	32
3.13	Hoofdpagina tijd en datum .....	33
3.13.1	Tijd..... <b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>	
3.13.2	Datum.....	33
3.13.3	Zomertijd.....	33
3.14	Hoofdpagina batterijstatus .....	34
3.15	Hoofdpagina Algemeen .....	35
3.15.1	Reinigingsfunctie .....	35
3.15.2	Gebruikerscode .....	35
3.15.3	Taal .....	36
3.15.4	Contrast.....	36
3.15.5	Display verlichting.....	36
3.15.6	Signaalgever.....	36
3.15.7	Standaard pagina .....	37
3.15.8	Versie .....	37
3.15.9	Voor de installateur.....	37

# 1 Inleiding

## 1.1 Veiligheidsinstructies

Dit document bevat belangrijke waarschuwings- en veiligheidsadviezen die door de gebruiker gelezen en opgevolgd dienen te worden. Alleen dan kan de juiste werking van de Room-Manager gewaarborgd worden

## 1.2 Toepassingsgebied

De **Room-Manager** is ontworpen voor gebruik in **woningen** en **utiliteit** en niet voor het gebruik in de industrie. De Room-Manager kan de verwarming, de airconditioning, de ventilatie en de zonwering besturen en regelen van maximaal drie ruimten. Hij heeft hier onder andere een aantal schakelklokken voor tot zijn beschikking. Tevens kan hij ook een aantal comfortfuncties aansturen en kan door een moderne sensortechniek ook op de Room-Manager zelf bediend worden.



---

**Let op:**

De Room-Manager kan niet toegepast worden in veiligheidsketens zoals NOOD-UIT of NOOD-oproepinstallaties omdat de transmissie van de stuursignalen gebaseerd is op radiosignalen en een storingsvrije overdracht niet gewaarborgd is.

---

Voor schade ontstaan door het gebruik van de Room-Manager buiten de vermelde toepassingsgebieden en/of bij het niet opvolgen van de veiligheidsadviezen zijn wij niet verantwoordelijk.

### 1.3 Over deze documentatie

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de eindgebruiker en behandelt de bediening en het menugebruik van de Room-Manager.



Voor de (de)montage, de installatie en configuratie van het apparaat wendt u zich tot de elektro installateur


**Foutieve installatie en configuratie kunnen tot schade aan personen en zaken leiden.**

---

## 2 De Room-Manager

### 2.1 Bediening

De Room-Manager kan eenvoudig bediend worden door het aanraken van de pulsdrukkers en/of het sensorwiel.

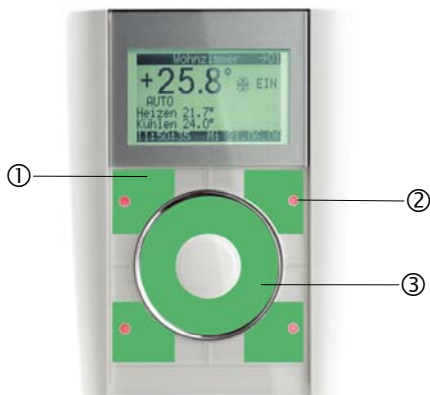

- ① Pulsdrukker
- ② LED
- ③ Sensorwiel

**Belangrijk:**

Wanneer de Room-Manager de tekst “AUB niet bedienen, sensorveld wordt gekalibreerd” aangeeft mag u het sensorwiel of de drukknoppen NIET aanraken. Het sensorpaneel wordt namelijk nu gekalibreerd en een aanraking kan de werking van het sensorveld verstoren.

**Advies:**

Door de specifieke werking van de pulsdrukkers en het sensorwiel is het niet mogelijk deze te bedienen met isolerende voorwerpen. Bijvoorbeeld het bedienen van de Room-Manager met rubberhandschoenen aan is niet mogelijk.

## 2.1.1 Lokale pulsdrukkers

De lokale pulsdrukkers vervangen een 2 voudige draadloze wandschakelaar en dienen voor het ter plaatse handmatig bedienen van apparaten en/of verlichting.

### Advies:

Het programmeren van de lokale pulsdrukkers mag alleen uitgevoerd worden door een bekwame elektro installateur.

- ➔ Om de pulsdrukkers te bedienen drukt u op het aangegeven sensorgebied op de Room-Manager. De pulsdrukkers zijn met een rode LED aangegeven.

De pulsdrukkers kunnen bediend worden door uw vinger dichtbij het sensorvlak te houden of deze aan te raken. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen een korte of langere bediening. Bij een korte bediening hoort u één toon en bij een langere bediening hoort u twee tonen.

Actor	Bediening	
	Korte bediening	Lange bediening
	Pulsdrukker Boven/Onder	Pulsdrukker Boven/Onder
Schakelactor (voor bijvoorbeeld schakelen apparaat.)	Apparaat aan/uit	Apparaat aan/uit
Dimactor	Licht aan/uit	Licht helderder/donkerder
Jalousie-actor	Lamellen openen/sluiten	Jaloezie openen/sluiten
Analoge-actor	Apparaat aan/uit	Waarde hoger/lager

## 2.1.2 Sensorwiel

Het sensorwiel wordt gebruikt om door de menustructuur te navigeren en om de gewenste instellingen te maken in de submenu's.

Er bestaan 2 mogelijkheden om het sensorwiel te bedienen: bedienen:

- Aanraken en gelijktijdig “draaien”
- Kort aanraken

Zowel het indrukken als het draaien worden aangeduid met een bijbehorende pieptoon.

### **Aanraken en gelijktijdig “draaien”**

- ➡ Druk op het sensorwiel en draai dan gelijktijdig om door de hoofdpagina's en submenu's te bladeren en instellingen te plegen.

### **Kort aanraken**

- ➡ Druk kort op het sensorwiel om het gewenste submenu op te roepen, een keuze te bevestigen of gemaakte instellingen toe te passen.

### **Handmatig bedienen**

In de hoofdpagina's uitgangen en zonwering heeft u in de submenu's de mogelijkheid de geselecteerde uitgangen en/of de zonweringen handmatig met behulp van het sensorwiel te bedienen.



- ➡ Drukt u hiervoor op de aangegeven sensorplaats op het sensorwiel op de Room-Manager.


Er wordt onderscheid gemaakt tussen een korte of langere bediening. Bij een korte bediening hoort u één toon en bij een langere bediening hoort u twee tonen.

Actor	Bediening	
	Korte bediening	Lange bediening
	<b>Sensorplaats Boven ①/Onder ②</b>	<b>Sensorplaats Boven ①/ Onder ②</b>
Dimactor	Licht aan/uit	Licht helderder/donkerder
Jaloezie-actor	Lamellen openen/sluiten	Jaloezie openen/sluiten

## 2.2 Visualisering


De Room-Manager is voorzien van een LCD scherm, welke gebruikt wordt om informatie weer te geven van de verschillende hoofdpagina's. Tevens worden hierop ook de diverse menu's getoond.

### 2.2.1 De opbouw van een hoofdpagina

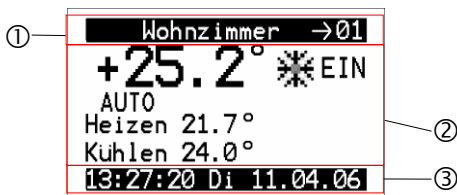

- ① In de kopregel staat de naam van de hoofdpagina en een richtingspijl die aangeeft in welke richting u door de hoofdpagina's scrollen kan. Het getal erachter geeft het cijfer van de hoofdpagina aan.
- ② Het **hoofdvenster** geeft alle informatie aan van de hoofdpagina en zijn submenu's. Voor uitgebreidere informatie zie hiervoor de beschrijving van elke hoofdpagina.
- ③ De voetregel geeft de actuele tijd en de datum aan.

## 2.2.2 Navigatiehulp in submenu

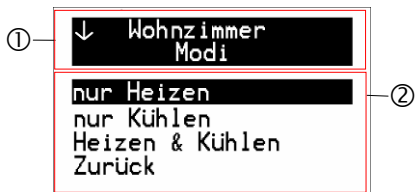

- ① In de **kopregel** vindt u een navigatiepijl, de naam van de hoofdpagina en daaronder de naam van het actuele submenu.
- ② Hier staan de afzonderlijke submenu's opgenoemd.

### 3 De verschillende menu's

De Room-Manager is zo georganiseerd dat men een zeer snel overzicht heeft over de verschillende hoofdpagina's en vanuit daaruit kan men met behulp van een korte puls op het sensorwiel snel door navigeren naar de verschillende submenu's.

- Ruimte 1
- Ruimte 2
- Ruimte 3
- Ventilatie
- Buitentemperatuur
- Ingangen
- Uitgangen
- Zonwering
- Schakelklokken
- Aanwezigheidsimulatie
- Scènes
- Logische schakelingen
- Tijd en datum
- Batterijstatus
- Algemeen


#### Opmerking:

Het is afhankelijk van de configuratie van de Room-Manager of alle hoofdpagina's, submenu's of symbolen beschikbaar zijn. Is bijvoorbeeld geen ventilatie geconfigureerd, dan is ook de bijbehorende hoofdpagina (ventilatie) niet zichtbaar.

**Terug** Via het menupunt **Terug** kunt u altijd het actuele submenu verlaten en terugkeren naar het bovenliggende menu of hoofdpagina.

### 3.1 Hoofdpagina ruimte 1

Op deze pagina kunt u alle gegevens voor de temperatuursregeling in deze ruimte instellen.

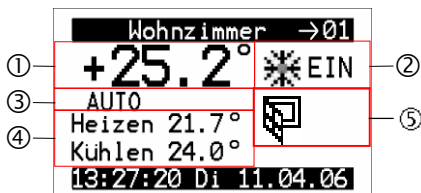

- ① Hier wordt de actuele ruimtetemperatuur door de Room-Manager gemeten aangegeven.
- ② **AAN:** Geeft door het overeenkomende symbool aan of er verwarmt (☀️) of gekoeld (❄️) wordt.  
**UIT:** Geeft aan dat er niet verwarmd of gekoeld wordt. Het symbool geeft nu aan of er als laatste verwarmd of gekoeld is.
- ③ Geeft de bedrijfsmode voor verwarmen/koelen aan.
- ④ Geeft de actuele bedrijfsmodi en de bijbehorende schakeltemperaturen aan.  
Tijdens het verwarmen en/of koelen wordt daarentegen een 0,3°C hogere resp. lagere temperatuur aangegeven.
- ⑤ **Venstercontact:** Hier wordt aangegeven of de vensters die voorzien zijn van een venstercontact(max. 3 per ruimte) geopend of gesloten zijn. Is een venster geopend dan wordt automatisch voor het verwarmen en koelen de nachtstand ingesteld.

### 3.1.1 Instellen

#### Temperatuur instellen

---



**Let op:**

Te laag resp. te hoog ingestelde temperaturen kunnen tot onderkoeling resp. tot oververhitting van de ruimte leiden.

---

**Offset** De door de Room-Manager gemeten ruimte-temperatuur kan door zich in de buurt bevindende warmte- of koudebronnen afwijken van de werkelijke ruimtetemperatuur. Hiervoor kunt u een correctiefactor instellen waarmee de gemeten waarde verhoogd resp. verlaagd wordt.

Bereik: -3°C tot +3°C

**Verwarmen** Geeft u hier voor de bedrijfsmode **Comfort**, **Stand-by**, **Nacht** en **Vorstbescherming** de gewenste temperatuur in voor het verwarmen in ruimte 1. Als de ruimtetemperatuur daalt tot 0,3°C onder deze gewenste temperatuur, dan start het verwarmen. Bij het bereiken van de gewenste temperatuur wordt de verwarming weer afgeschakeld.

Bereik: 0° tot 49,5°C

**Opmerking:**

De gewenste temperatuur voor het verwarmen moet voor elke bedrijfsmode altijd minstens 0,5°C (dode band) lager zijn als de gewenste temperatuur voor het koelen.

**Koelen** Geeft u hier voor de bedrijfsmode **Comfort**, **Stand-by**, **Nacht** en **Vorstbescherming** de gewenste temperatuur in voor het koelen in ruimte 1.

Als de ruimtetemperatuur stijgt tot 0,3°C boven deze gewenste temperatuur, dan start het koelen. Bij het bereiken van de gewenste temperatuur wordt de koeling weer afgeschakeld.

Bereik: 0,5° tot 50°C

**Opmerking:**

De gewenste temperatuur voor het koelen moet voor elke bedrijfsmode altijd minstens 0,5°C (dode band) hoger zijn dan de gewenste temperatuur voor het verwarmen.

## Tijdprofiel instellen

Hier kunt u voor elke dag van de week tijdprofielen instellen.

**Opmerking:**

Deze instellingen zijn alleen actief als voor ruimte 1 de bedrijfsmode **Auto** ingesteld is.

U kunt voor elke dag maximaal drie tijdzones instellen en deze de bedrijfsmodi **Comfort** of **Stand-by** toewijzen.

Voor de tijd buiten de drie ingestelde tijdzones wordt automatische de bedrijfsmode **Nacht** ingesteld.

Als u voor een dag de instelling van een andere dag wilt overnemen dan kunt u via de optie copy en het kiezen van de gewenste dag deze kopiëren.

### 3.1.2 Bedrijfsmode

Hier kiest u de actuele bedrijfsmode voor ruimte 1 uit.

- Auto** Als u deze mode kiest dan wordt het in het menupunt **Tijdprofiel instellen** vastgelegde tijdprofiel voor die dag uitgevoerd.
- Comfort** In deze mode wordt er volgens de in het menupunt **Temperatuur instellen** ingestelde temperatuurniveaus voor de bedrijfsmode **Comfort** verwarmd en/of gekoeld.
- Stand-by** In deze mode wordt er volgens de in het menupunt **Temperatuur instellen** ingestelde temperatuurniveaus voor de bedrijfsmode **Stand-by** verwarmd en/of gekoeld.
- Nacht** In deze mode wordt er volgens de in het menupunt **Temperatuur instellen** ingestelde temperatuurniveaus voor de bedrijfsmode **Nacht** verwarmd en/of gekoeld.
- Vorstbescherming** In deze mode wordt er volgens de in het menupunt **Temperatuur instellen** ingestelde temperatuurniveaus voor de bedrijfsmode **Vorstbescherming** verwarmd en/of gekoeld.
- Uit** Als u voor de bedrijfsmode de mode **Uit** kiest wordt er niet verwarmd en/of gekoeld in de ruimte.

### 3.1.3 Verschillende Modi

Hier maakt u een keuze tussen de verschillende modi.

**Alleen verwarmen** In deze mode wordt er volgens de in het menupunt **Temperatuur instellen** ingestelde temperatuurniveaus voor verwarmen in de bedrijfsmode Comfort, Stand-by, nacht en vorstbescherming verwarmd. Er wordt niet gekoeld.

**Alleen koelen** In deze mode wordt er volgens de in het menupunt **Temperatuur instellen** ingestelde temperatuurniveaus voor koelen in de bedrijfsmode Comfort, Stand-by, nacht en vorstbescherming gekoeld. Er wordt niet verwarmd.

**Verwarmen & koelen** In deze mode wordt er volgens de in het menupunt **Temperatuur instellen** ingestelde temperatuurniveaus voor verwarmen en koelen in de bedrijfsmode Comfort, Stand-by, nacht en vorstbescherming verwarmd en gekoeld.

### 3.1.4 Vakantie modus

#### Opmerking:

Om instellingen in het submenu Vakantie te maken moet de bedrijfsmode **AUTO** geactiveerd zijn. Indien een andere bedrijfsmode geactiveerd is dan wordt dit bij de keuze van het submenu Vakantie door een melding op het display aangegeven.

- Begint op** Hier vult u de datum en de tijd in vanaf wanneer uw vakantie begint.
- Eindigt op** Hier vult u de datum en de tijd in wanneer uw vakantie eindigt.
- Bedrijfsmode** Stel hier de bedrijfsmode (**Vorstbescherming**, **Stand-by**, **Nacht** of **Koelen**) in dat actief moet zijn tijdens uw vakantie.
- Aanwezigheid sim.** Hier activeert (**AAN**) u resp. deactiveert (**UIT**) u de aanwezigheidssimulatie tijdens de vakantietijd.
- Toepassen** Kiest u **Toepassen** om de vakantiemodus te activeren.
- Verwijderen** Met **verwijderen** verwijdert u de tijd en datuminstellingen en kunt u op elk moment de vakantiemodus beëindigen.

**Opmerking:**

Als u tijdens de ingestelde vakantietijd de bedrijfsmode wijzigt wordt automatisch de vakantiemodus gedeactiveerd.

### 3.1.5 Bedrijfsmode van alle ruimten

Als u in alle drie ruimten (ruimte 1 t/m 3) met de gelijke bedrijfsmode wilt regelen, kunt u deze hier instellen.

De per ruimte ingestelde temperatuurniveaus voor deze ingestelde bedrijfsmode worden dan automatisch overgenomen.

Als u hier voor de optie **UIT** heeft gekozen, dan wordt er in alle drie ruimten niet gekoeld en niet verwarmd.

### **3.1.6 Modi van alle ruimten**

Als u in alle drie ruimten (ruimte 1 t/m3) de gelijke bedrijfsmode hebben wil, dan kunt u deze hier instellen.

### **3.1.7 Vakantie modus van alle ruimten**

Als u in alle drie ruimten (ruimte 1 t/m3) de vakantiemodus activeren wil, dan kunt u deze hier instellen.

### **3.1.8 Namen wijzigen**

Hier kunt u de naam van de hoofdpagina van ruimte 1 wijzigen.

## **3.2 Hoofdpagina ruimte 2**

Hier kunt u de gelijke instellingen doen zoals beschreven bij hoofdpagina ruimte 1 voor een volgende ruimte.

Voorwaarde daarvoor is wel dat er in deze ruimte een temperatuursensor of kamerthermostaat gemonteerd is.

Het verschil met de hoofdpagina van ruimte 1 is dat op de hoofdpagina van ruimte 2 de actuele temperatuur wordt aangegeven die door de temperatuursensor/kamerthermostaat gemeten wordt en niet de temperatuur die door de Room-Manager zelf gemeten wordt.


Alle andere instellingen en submenus zijn gelijk aan die van de hoofdpagina van ruimte 1.

## **3.3 Hoofdpagina ruimte 3**

Zie hiervoor de beschrijving van de hoofdpagina van ruimte 3.

### 3.4 Hoofdpagina ventilatie

In deze hoofdpagina kunt u alle gegevens voor de ventilatie-regeling instellen..

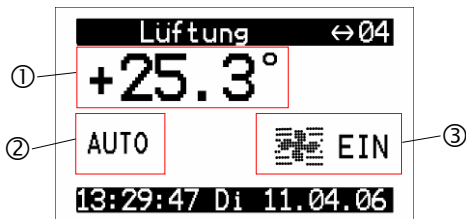

- ① Actuele temperatuur door de Room-Manager zelf gemeten.
- ② Actuele bedrijfsmode van de ventilatie.
- ③ **AAN/UIT**: Geeft aan of de ventilatie in bedrijf is of niet.

#### 3.4.1 Bedrijfsmode

Hier stelt u de actuele bedrijfsmode voor de ventilatie in.

**Auto** Als u deze mode kiest dan wordt het in het menupunt **Tijdprofiel instellen** vastgelegde tijdprofiel voor die dag uitgevoerd.

**Party** In deze bedrijfsmode staat de ventilatie continu aan, onafhankelijk van de in het menu **Tijdprofiel instellen** vastgelegde tijdprofielen.

**Uit** Als u deze mode kiest dan wordt er niet geventileerd, onafhankelijk van de in het menu **Tijdprofiel instellen** vastgelegde tijdprofielen.

---

### 3.4.2 Tijdprofiel instellen

Hier kunt u voor elke dag van de week instellen in welke tijdperiodes de ventilatie in bedrijf moet zijn.

#### **Opmerking:**

Deze instellingen zijn alleen actief als voor de ventilatie de bedrijfsmode **AUTO** ingesteld is.

U kunt voor elke dag maximaal drie tijdperiodes instellen waarin de ventilatie in bedrijf moet zijn.

In de tijd buiten de drie ingestelde tijdperiodes is de ventilatie uitgeschakeld.


Als u voor een dag dezelfde instelling wilt hebben als een andere dag, kunt u deze met het commando COPY, en keuze van de gewenste dag, kopiëren.

### 3.4.3 Naam wijzigen

Hier kunt u de naam van de hoofdpagina voor ventilatie wijzigen.

## 3.5 Hoofdpagina buitentemperatuur.

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele, maximale en minimale buitentemperatuur en over het verloop ervan.

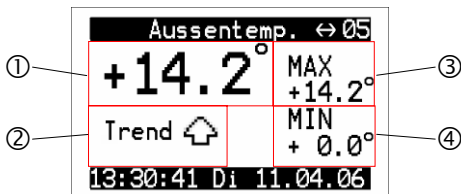

- ① Actuele buitentemperatuur
- ② Trend aanduiding:
  - ↑ Buitentemperatuur stijgt
  - ↓ Buitentemperatuur daalt
  - ↕ Buitentemperatuur constant
- ③ Maximaal gemeten buitentemperatuur
- ④ Minimaal gemeten buitentemperatuur

### 3.5.1 Automatische reset

Stel hier een tijdstip in waarop dagelijks de gemeten buitentemperatuurwaarden (maximale waarde, minimale waarde en trend) gereset moeten worden. Als u geen automatische reset heeft ingesteld staat de waarde xx:xx ingesteld.

### 3.5.2 Handmatige reset


Met deze keuze kunt u elk moment de gemeten waarden resetten.

### 3.5.3 Geen automatische reset

Met deze keuze worden de gemeten waarden niet automatisch gereset.

## 3.6 Hoofdpagina ingangen

Op deze pagina kunt u alle geconfigureerde ingangen(max.10) zien en de actuele status ervan.

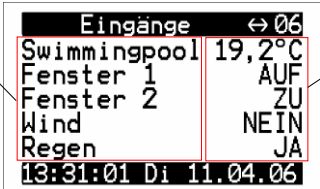

Eingänge		↔ 06
Swimmingpool	19,2°C	
Fenster 1	AUF	
Fenster 2	ZU	
Wind	NEIN	
Regen	JA	
13:31:01 Di		11.04.06


- ① Lijst met alle geconfigureerde ingangen
- ② Geeft de actuele draadloos ontvangen aangegeven status aan.

### 3.6.1 Naam wijzigen

Via dit submenu kunt u de namen van de ingangen afzonderlijk wijzigen.

## 3.7 Hoofdpagina uitgangen

Op deze pagina kunt u de status zien van alle geconfigureerde uitgangen (max.10) en tevens deze uitgangen bedienen.

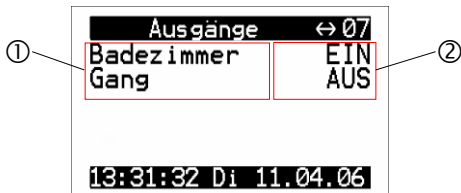

- ① Lijst met alle geconfigureerde ingangen
- ② Geeft de actuele status aan.

### 3.7.1 Handmatig bedienen


Zie van hoofdstuk 2.1 “Bediening” de paragraaf “Handmatig bedienen”.

### 3.7.2 Naam wijzigen

Via dit submenu kunt u de namen van de uitgangen afzonderlijk wijzigen.

## 3.8 Hoofdpagina zonwering

In deze hoofdpagina kunt u alle instellingen doen voor maximaal 3 zonweringen.

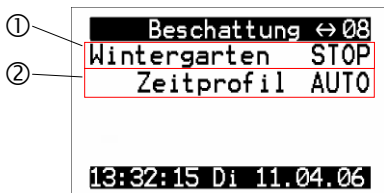

- ① Naam van de jaloezie-actor met de actuele toestand: **OP**, **NEER** of **STOP**. De toestand **OP** en **NEER** schakelen na een minuut automatisch over op de toestand **STOP**.
- ② Tijdprofiel: **AUTO** of **UIT**

### 3.8.1 Handmatig bedienen

Zie van hoofdstuk 2.1 “Bediening” de paragraaf “Handmatig bedienen”.

### 3.8.2 Tijdprofiel activeren

Door de bedrijfsmode **AUTO** te kiezen activeert u de bij **Tijdprofiel instellen** ingestelde tijdprofielen. Als u voor **UIT** kiest dan deactiveert u de tijdprofielen.

### 3.8.3 Tijdprofiel instellen

Hier kunt u voor alle dagen van de week de tijdprofielen instellen.

### Opmerking:

Deze instellingen zijn alleen actief als voor tijdprofiel activeren de bedrijfsmode **AUTO** ingesteld is.

U kunt voor elke dag maximaal drie tijdperiodes instellen waarin de zonwering geopend moet zijn.

In de tijd buiten de drie ingestelde tijdperiodes blijft de zonwering gesloten.


Als u voor een dag dezelfde instelling wilt hebben als een andere dag, kunt u deze met het commando COPY, en keuze van de gewenste dag, kopiëren.

### 3.8.4 Naam wijzigen

Via dit submenu kunt u de namen van de zonweringen afzonderlijk wijzigen.

## 3.9 Hoofdpagina schakelklokken

Op deze pagina kunt u maximaal 3 aangesloten apparaten via schakelklokken besturen.

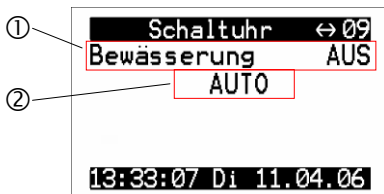

- ① Naam van de aangesloten apparaten met de actuele toestand: **UIT** of **AAN**.
- ② Actuele bedrijfsmode van de aangesloten apparaten

### 3.9.1 Bedrijfsmode

Hier stelt u de actuele bedrijfsmode voor de aangesloten apparaten in.

**Auto** Als u deze mode kiest dan wordt het in het menupunt **Tijdprofiel instellen** vastgelegde tijdprofiel voor die dag uitgevoerd.

**Altijd AAN** In deze bedrijfsmode staat het apparaat continu aan, onafhankelijk van de in het menu **Tijdprofiel instellen** vastgelegde tijdprofielen.

**Altijd UIT** In deze bedrijfsmode staat het apparaat continu uit, onafhankelijk van de in het menu **Tijdprofiel instellen** vastgelegde tijdprofielen.

### 3.9.2 Tijdprofiel instellen

Hier kunt u voor alle dagen van de week de tijdprofielen instellen.

#### Opmerking:

Deze instellingen zijn alleen actief als voor tijdprofiel activeren de bedrijfsmode **AUTO** ingesteld is.

U kunt voor elke dag maximaal drie tijdperiodes instellen waarin het aangesloten apparaat ingeschakeld moet zijn.

In de tijd buiten de drie ingestelde tijdperiodes is het apparaat uitgeschakeld.


Als u voor een dag dezelfde instelling wilt hebben als een andere dag, kunt u deze met het commando COPY, en keuze van de gewenste dag, kopiëren.

### 3.9.3 Naam wijzigen

Via dit submenu kunt u de namen van de door de schakelklok gestuurde apparaten afzonderlijk wijzigen.

## 3.10 Hoofdpagina aanwezigheids simulatie

Op deze hoofdpagina kunt u de aanwezigheids simulatie activeren.

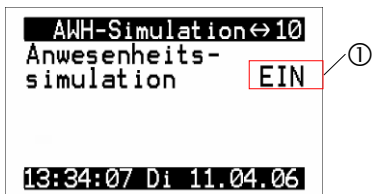

- ① Actuele toestand van de aanwezigheids simulatie:  
**AAN** of **UIT**.

### 3.10.1 Activeren

Via dit submenu kunt u de de aanwezigheids simulatie activeren (AAN) of deactiveren (UIT).

### 3.10.2 Tijdprofiel instellen

Hier kunt u voor alle dagen van de week de tijdprofielen instellen.

#### Opmerking:

Deze instellingen zijn alleen actief als de aanwezigheids simulatie geactiveerd is.

U kunt voor elke dag maximaal drie tijdperiodes instellen waarin de aanwezigheids simulatie ingeschakeld moet zijn.

In de tijd buiten de drie ingestelde tijdperiodes is de aanwezigheids simulatie niet ingeschakeld.

Als u voor een dag dezelfde instelling wilt hebben als een andere dag, kunt u deze met het commando COPY, en keuze van de gewenste dag, kopiëren.


### 3.10.3 Uitgangen kiezen

Hier kunt u instellen of een geconfigureerde uitgang wel of niet mee moet doen met de aanwezigheids simulatie.

Alle uitgangen die mee doen met de aanwezigheids simulatie worden in onregelmatige intervallen (van 10 minuten tot 1 uur) geschakeld.

## 3.11 Hoofdpagina scènes

Op deze hoofdpagina kunt u de bediening van maximaal 6 bedienelementen (apparaten) samenvatten in maximaal 2 scènes.

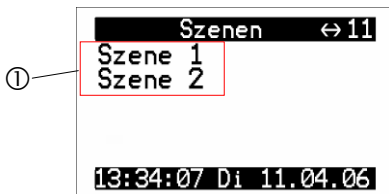

① Naam van de afzonderlijke scènes

### **3.11.1 De uitgangen en functies toewijzen**

Kies hier voor de toegewezen bedienelementen (pulsdrukker, afstandsbediening) alle gewenste functies die met de scène geactiveerd moeten worden

### **3.11.2 Scène oproepen**

Via dit submenu kunt u de gewenste scène oproepen en uitvoeren. De verschillende functies worden dan één voor één met een tijdsverschil van 1 seconde uitgevoerd.

### **3.11.3 Scène instellingen toepassen**

Als u **Toepassen** kiest dan worden de instellingen voor de verschillende scènes toegepast.


### **3.11.4 Naam wijzigen**

Via dit submenu kunt u de namen van de scènes afzonderlijk wijzigen.

## 3.12 Hoofdpagina logische functies

Op deze hoofdpagina vindt u maximaal 3 door de elektro-instalateur geconfigureerde logische functies.

In de verschillende submenu's kunt u zien hoe de verschillende in- en uitgangen met elkaar verbonden zijn.

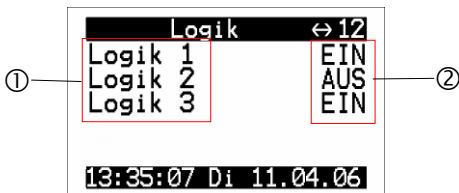

- ① Namen van de logische functies
- ② Actuele toestand van de logische functies: **AAN** of **UIT**

### Opmerking:


De aangegeven waarde hoeft niet aan de actuele waarde te zijn omdat het apparaat ook door andere bedieningselementen bedient kan worden.

### 3.12.1 Naam wijzigen

Via dit submenu kunt u de namen van de logische functies afzonderlijk wijzigen.

### 3.13 Hoofdpagina tijd en datum

Op deze hoofdpagina vindt u de ingestelde datum en de tijd en kan indien gewenst hier ook gewijzigd worden.

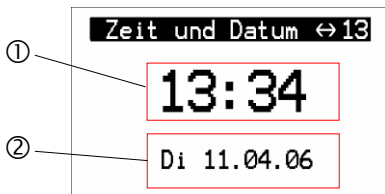

- ① Tijd
- ② Datum

#### 3.13.1 Tijd

Als de ingestelde tijd niet klopt dan kunt u deze wijzigen in het submenu **TIJD**. Door accepteren te kiezen worden de nieuwe instellingen toegepast.

#### 3.13.2 Datum


Als de ingestelde datum niet klopt dan kunt u deze wijzigen in het submenu **DATUM**. Door accepteren te kiezen worden de nieuwe instellingen toegepast.

#### 3.13.3 Zomertijd

In dit submenu kunt u instellen of er wel (**JA**) of niet (**NEE**) automatisch omgeschakeld moet worden op zomertijd.

### 3.14 Hoofdpagina batterijstatus

In deze hoofdpagina kunt u de batterijstatus van alle batterijgevoede bedienelementen (pulsdrukpers, afstandsbediening, enz.) aflezen die met de Room-Manager verbonden zijn.

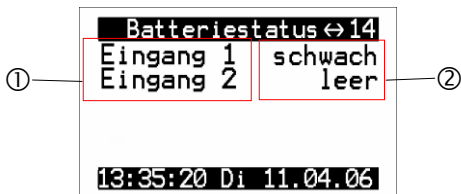


- ① Lijst met alle verbonden bedienelementen
- ② Batterijstatus

#### Melding van een zwakke batterij

Aanvullend op bovenstaande hoofdpagina wordt een zwakke batterij van een bedienelement onmiddellijk na elke bediening van dit bedieningselement direct op de Room-Manager aangegeven.

Om deze melding weer te deactiveren moet u kort op het sensorwiel drukken.

## 3.15 Hoofdpagina algemeen

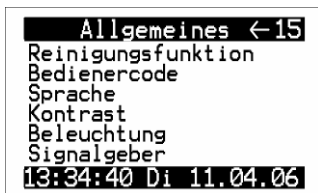

### 3.15.1 Reinigungsfunktion

In dit submenu kunt u een tijd van 1 tot 4 minuten instellen ten behoeve van de reinigungsfunktion. Als u deze funktion activeert kunt u zonder gevaar dat u iets ongewild bedient het bedienoppervlak van de Room-Manager reinigen.

#### Opmerking:

De reinigungsfunktion blijft de volle ingestelde tijd in bedrijf (max. 4 minuten) en kan niet onderbroken worden.

### 3.15.2 Gebruikerscode

Met een gebruikerscode kunt u de Room-Manager beveiligen tegen bediening door onbevoegden. Als u de optie gebruikerscode geactiveerd heeft kan er alleen door de hoofdpagina's gebladerd worden, voor toegang tot de submenu's moet de gebruikerscode ingevuld worden.

#### Opmerking:

Als u de gebruikerscode kwijt of vergeten bent, wendt u zich dan tot de installateur of direct tot de fabrikant.

---

<b>Huidige code</b>	Hier wordt de actuele code getoond. De af fabriek ingestelde code luidt: <b>0000</b> .
<b>Code</b>	Hier kunt u instellen of er wel of niet gevraagd moet worden naar de gebruikerscode.
<b>Code wijzigen</b>	Via deze optie kunt u ten aller tijde de gebruikerscode wijzigen.

### 3.15.3 Taal

In dit submenu kunt u de taal van het menu en het display instellen en/of wijzigen.

### 3.15.4 Contrast

Hier stelt u het contrast in van het display.

### 3.15.5 Verlichting

In dit submenu kunt u de verlichtingssterkte instellen en/of wijzigen voor het actieve display (**LCD actief**), het display in de stand-by (**LCD stand-by**) en de LED's in de 4 pulsdrukkers op de Room-Manager.

### 3.15.6 Signaalgever

Hier kunt u instellen of de bediening van de pulsdrukkers en het sensorwiel akoestisch bevestigd moet worden. (**JA**) of (**NEE**).

### **3.15.7 Standaard pagina**

In dit menu kunt u instellen naar welke hoofdpagina de Room-Manager moet terugspringen naar elke bediening. De tijd waar na dit gebeurd kunt u instellen bij: **Terug na:**.

Als u geen standaard pagina ingesteld heeft dan springt de Room-Manager na de bediening en ingestelde tijd terug naar de actuele hoofdpagina.

### **3.15.8 Versie**

Hier vindt u informatie over de hard- en softwareversie.

### **3.15.9 Voor de installateur**

Dit submenu is alleen bedoelt voor de installateur en niet voor de gebruiker.

---

Moeller Electric N.V.  
Postbus 2022  
5300 CA Zaltbommel

Tel: +31 (0) 418 57 02 00  
Fax: +43 (0) 418 51 52 84

---