










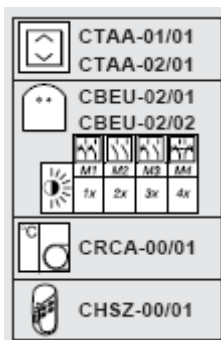
Moeller Basic Mode programmeerkaart

Verklaring van de gebruikte afbeeldingen


	Wandschakelaars/sensoren aan een actor toewijzen		LED op actor brand
	Wandschakelaars/sensoren selectief uit actor verwijderen		LED op actor knippert 5x
	Actor totaal wissen		LED op actor brand niet
	Handbediening		Lamp is AAN
			Lamp is UIT

Verklaring van de gebruikte symbolen voor de componenten

Sensoren:



Actor en:

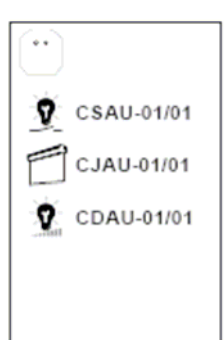



1. Wandschakelaars/sensoren aan een actor toewijzen

Wandschakelaar aan een actor toewijzen




1. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort (<math><0,5\text{ sec}</math>) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
2. De gewenste knop korter dan 0,5 sec. bedienen
3. De LED in de actor knippert 2 maal om de toewijzing te bevestigen
4. Met de schroevendraaier weer kort (<math><0,5\text{ sec.}</math>) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus

Afstandsbediening aan een actor toewijzen




1. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort (<math><0,5\text{ sec}</math>) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
2. De gewenste keuzetoets 1 t/m 6 indrukken en aansluitend de gewenste bedientoets (linker- of rechterkant) kort (<math><0,5\text{ sec.}</math>) bedienen
3. De LED in de actor en/of de eventueel aangesloten lamp knippert 2 maal om de toewijzing te bevestigen
4. Met de schroevendraaier weer kort (<math><0,5\text{ sec.}</math>) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus

Kamerthermostaat aan een actor toewijzen



1. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort (<math><0,5\text{ sec}</math>) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
2. De draaiknop van de kamerthermostaat naar de positie "+" draaien
3. Binnen 10 seconden knippert de LED in de actor 2 maal om de toewijzing te bevestigen
4. Met de schroevendraaier weer kort (<math><0,5\text{ sec.}</math>) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus

Een kanaal van de binaire ingang met aangesloten schakelaar aan een actor toewijzen



M1	M2	M3	M4
1x	2x	3x	4x

Modus LED knippert

M1	1x
M2	2x
M3	3x
M4	4x

Kanaal A

M1	Pulsdrukker
M2	Schakelaar
M3	Pulsdrukker
M4	Pulsdrukker(AAN)

Kanaal B

M1	Pulsdrukker
M2	Schakelaar
M3	Schakelaar
M4	Pulsdrukker(UIT)

230VAC gevoede Binair ingang : CBEU-02/01


1. De modus M2 kiezen door de drukknop op de actor van de binair ingang in te drukken. De modus wisselt door de drukknop te bedienen. De ingestelde modus wordt aangegeven door het knipperen van de LED. Bij de modus M2 knippert de LED 2x

Batterij gevoede Binair ingang : CBEU-02/02

1. De modus M2 kiezen door de drukknop achter de deksel van de binair ingang in te drukken. De modus wisselt door de drukknop te bedienen. De ingestelde modus wordt aangegeven door het knipperen van de LED. Bij de modus M2 knippert de LED 2x

2. Contact van de schakelaar openen
3. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort (<0,5 sec) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
4. Contact van de schakelaar sluiten
5. De LED in de actor knippert 2 maal om de toewijzing te bevestigen
6. Met de schroevendraaier weer kort (< 0,5 sec.) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus

Een kanaal van de binaire ingang met aangesloten pulsdrukker aan een actor toewijzen

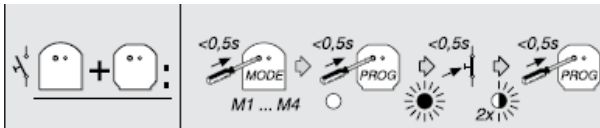

Modus	LED knippert	Kanaal A	Kanaal B
M1	1x	Pulsdrukker	Pulsdrukker
M2	2x	Schakelaar	Schakelaar
M3	3x	Pulsdrukker	Schakelaar
M4	4x	Pulsdrukker(AAN)	Pulsdrukker(UIT)

230VAC gevoede Binair ingang : CBEU-02/01

1. De modus M1 kiezen door de drukknop op de actor van de binair ingang in te drukken. De modus wisselt door de drukknop te bedienen. De ingestelde modus wordt aangegeven door het knipperen van de LED. Bij de modus M1 knippert de LED 1x (is standaard ingesteld bij nieuwe apparaten)

Batterij gevoede Binair ingang : CBEU-02/02

1. De modus M1 kiezen door de drukknop achter de deksel van de binair ingang in te drukken. De modus wisselt door de drukknop te bedienen. De ingestelde modus wordt aangegeven door het knipperen van de LED. Bij de modus M1 knippert de LED 1x (is standaard ingesteld bij nieuwe apparaten)

2. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort (<0,5 sec) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
3. Contact van de pulsdrukker kort (< 0,5 sec.) sluiten
4. De LED in de actor knippert 2 maal om de toewijzing te bevestigen
5. Met de schroevendraaier weer kort (< 0,5 sec.) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus



2. Wandschakelaars/sensoren selectief uit actor verwijderen

Een toegewezen wandschakelaar uit een actor wissen



1. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort ($<0,5\text{ sec}$) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
2. De te wissen wandschakelaar zolang ingedrukt houden tot de LED en/of eventueel aangesloten lamp 5x geknipperd heeft
3. Met de schroevendraaier weer kort ($<0,5\text{ sec.}$) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus

Een toegewezen toets van de afstandsbediening uit een actor wissen




1. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort ($<0,5\text{ sec}$) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
2. De gewenste keuzetoets 1 t/m 6 kort indrukken en aansluitend de te wissen toets (linker- of rechterkant) ingedrukt houden tot de LED 5x geknipperd heeft.
3. Met de schroevendraaier weer kort ($<0,5\text{ sec.}$) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus

Een toegewezen kamerthermostaat uit een actor wissen



1. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort ($<0,5\text{ sec}$) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
2. De draaiknop van de kamerthermostaat naar de positie "-“ draaien
3. Binnen 10 seconden knippert de LED in de actor 5 maal om het wissen te bevestigen
4. Met de schroevendraaier weer kort ($<0,5\text{ sec.}$) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus

Een toegewezen kanaal met aangesloten schakelaar van een binaire ingang uit een actor wissen



1. Contact van de schakelaar sluiten
2. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort ($<0,5\text{ sec}$) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
3. Contact van schakelaar openen
4. Wachten tot de LED in de actor 5 maal geknipperd heeft om het wissen te bevestigen
5. Met de schroevendraaier weer kort ($<0,5\text{ sec.}$) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus

Een toegewezen kanaal met aangesloten pulsdrukker van een binaire ingang uit een actor wissen



1. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort (<0,5 sec) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
2. Contact van de pulsdrucker gesloten houden tot de LED 5 maal geknipperd heeft
3. Met de schroevendraaier weer kort (< 0,5 sec.) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus



3. Actor compleet resetten



1. Met een schroevendraaier de programmeerknop op de actor kort (<0,5 sec) bedienen => actor gaat in inleermodus, de LED in de actor brandt
2. Met een schroevendraaier de programmeerknop zolang ingedrukt houden tot de LED 5 maal geknipperd heeft
3. Met de schroevendraaier weer kort (< 0,5 sec.) de programmeertoets bedienen => actor verlaat de inleermodus



4. Handbediening van schakel- en dimactor:



1. Met een schroevendraaier langer dan 2 sec. de programmeerknop indrukken => actor gaat voor 10 sec. in de handbedieningmodus, de LED in de actor knippert snel
2. Met een schroevendraaier kort (<0,5 sec.) de programmeerknop indrukken => lamp brandt
3. Met een schroevendraaier kort (<0,5 sec.) de programmeerknop indrukken => lamp brandt niet
4. Na 10 sec. verlaat de actor automatisch de handbedieningmodus. De laatst ingestelde stand blijft staan.



4. Handbediening van jalouzieactor:



1. Met een schroevendraaier langer dan 2 sec. de programmeerknop indrukken => actor gaat voor 10 sec. in de handbedieningmodus, de LED in de actor knippert snel
2. Met een schroevendraaier kort (<0,5 sec.) de programmeerknop indrukken => jaloezie naar boven
3. Met een schroevendraaier kort (<0,5 sec.) de programmeerknop indrukken => jaloezie naar onder
4. Na 10 sec. verlaat de actor automatisch de handbedieningmodus. De laatst ingestelde stand blijft staan.